

Waterproof Thermometer

Model 39240

Operation:

ON/OFF:	Press to turn power on or off
C°/F:	Press to select the temperature units
MODE:	Press once to hold the display. Auto OFF will be disabled and shown with an "X" on the display. Press and hold "MODE" for 3 seconds and the "X" will disappear. Instrument will return to normal operating mode. Press a second time to display the stored maximum reading. "MAX" will appear in the display. Press a third time to display the stored minimum reading. "MIN" will appear in the display. Press a fourth time to return to normal operation.
Reset:	With "MAX" or "MIN" in the display, press and hold the MODE key until "- - -". appears. The memory selected is cleared. Press MODE again to return to normal operation.

Battery Replacement

1. Use a flat blade screwdriver or a coin to open the rear battery compartment
2. Replace the button battery and replace the cover.



All EU users are legally bound by the Battery Ordinance to return all used batteries to community collection points or wherever batteries / accumulators are sold!

Disposal in household trash or refuse is prohibited!

Disposal: Follow the valid legal stipulations in respect of the disposal of the device at the end of its lifecycle

Other Battery Safety Reminders

- Never dispose of batteries in a fire. Batteries may explode or leak.
- Never mix battery types. Always install new batteries of the same type.


Specifications

Range	-40 to 200°C / -40 to 392°F
Resolution	0.1°
Accuracy	±1°C / ± 2°F
Stem	70mm / 2.75" stainless steel
Battery	LR44 button (or equivalent)
Weight	29g / 0.7oz
Dimensions	150x20x18mm / 5.9x0.8x0.7"
Dimensions	Display: 109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,8")

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form

www.extech.com

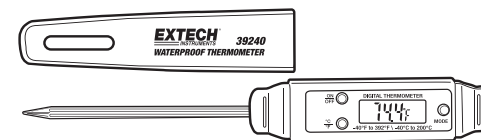

Termómetro Hidrófugo

Modelo 39240

Operación:

ON/OFF:	Presione para encender o apagar
°C/°F:	Presione para seleccionar las unidades de temperatura
MODE:	Presione una vez para retener la pantalla. Pulse una vez para mantener la pantalla. Apagado automático se desactiva y se muestra con una "X" en la pantalla. Pulse la tecla "MODE" durante 3 segundos y la "X" desaparecerá. Instrumento volverá al modo de funcionamiento normal. Presione una segunda vez para mostrar la lectura máxima guardada. "MAX" aparecerá en la pantalla. Presione una tercera vez para mostrar la lectura mínima guardada. En la pantalla aparecerá "MIN". Presione una vez más para regresar a operación normal.
Restaurar:	Con "MAX" o "MIN" en pantalla, presione y sostenga la tecla MODE hasta ver "- - -". Ha borrado la memoria seleccionada. Oprima de nuevo la tecla MODE para regresar a operación normal.

Batería Reemplazo

1. Use un destornillador plano o moneda para abrir la tapa posterior del compartimento de la batería
2. Reemplace la batería tipo botón y reinstale la tapa.



Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por el Reglamento para Batería para devolver todas las pilas usadas a los puntos de recogida de la comunidad o donde las pilas / baterías se venden!

Eliminación de los residuos domésticos o basura está prohibido!

Desecho Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su ciclo de vida

Otros Recordatorios seguridad de la batería

• No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.

• Nunca mezcle tipos de pilas. Instale siempre las pilas nuevas del mismo tipo.

Especificaciones

Escala	-40 a 200°C / -40 a 392°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C / ± 2°F
Vástago	70mm / 2.75" acero inoxidable
Batería	botón LR44 (o equivalente)
Peso	29g / 0.7 oz.
Dimensiones	150 x 20 x 18mm / 5.9 x 0.8 x 0.7"
Dimensiones	Pantalla: 109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,8")

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma

www.extech.com